




Схема систем В1, Т3, Т4
М 1:100

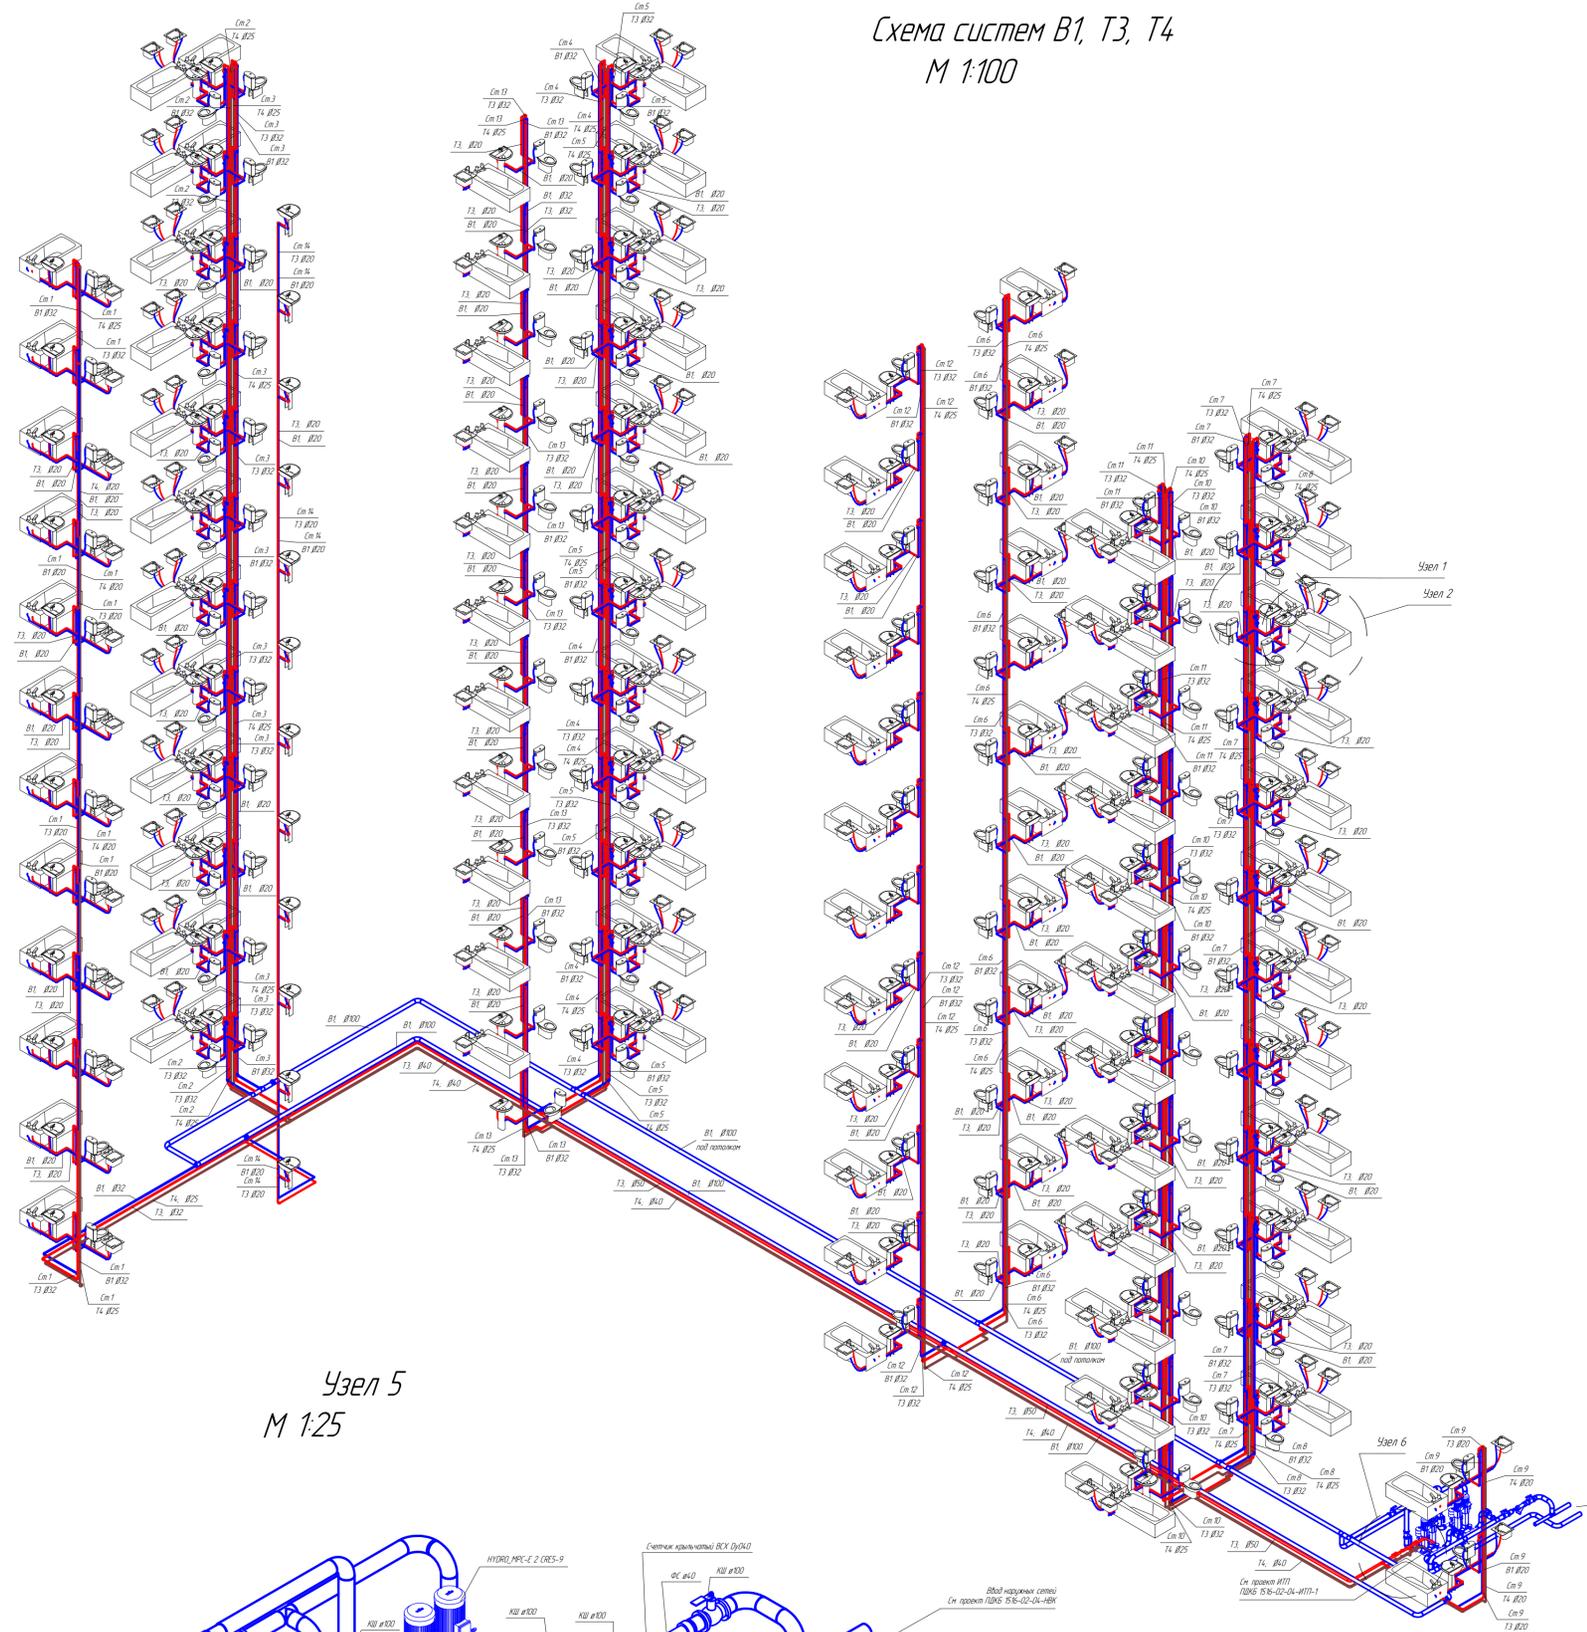

Узлы крепления трубопроводов

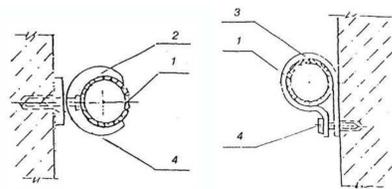


1 — труба; 2 — фиксатор; 3 — хомут; 4 — шуруп (дюбель)
Рисунок 1 — Крепление труб к стенам и перегородкам

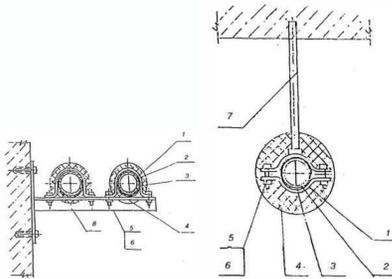


1 — хомут; 2 — труба; 3 — мягкая прокладка; 4 — теплоизоляция;
5 — болт; 6 — гайка; 7 — подвеска; 8 — кронштейн
Рисунок 2 — Крепление трубопроводов


Установка гильзы для прокладки труб в стенах и перекрытиях

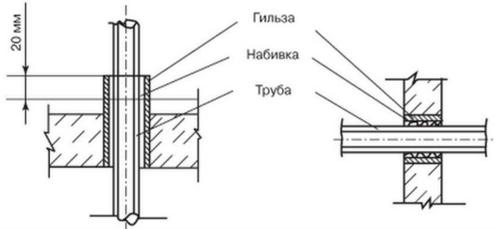


Узел 5
М 1:25

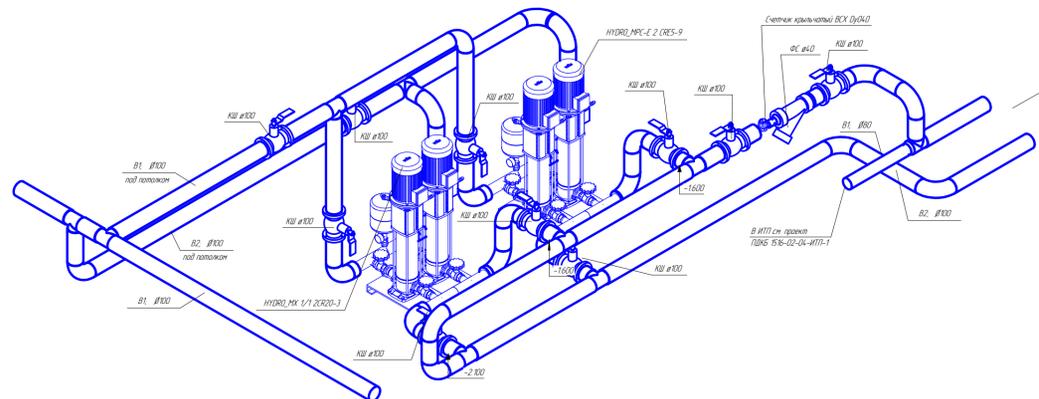


Узел 2
М 1:50

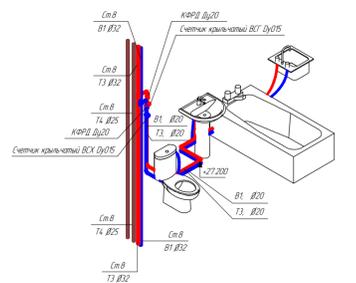

Узел 1
М 1:50

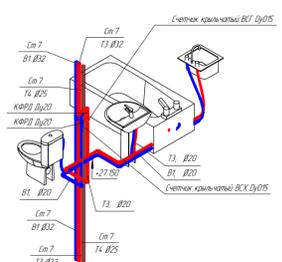

Узел 6
М 1:25

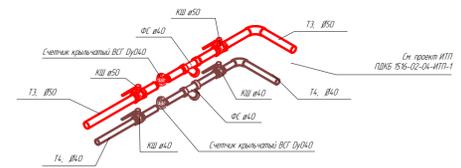

Примечание:
- Трубопроводы системы К1, под плитой перекрытия, выполнять из безраструбных чугунных труб СМ1.
- Трубопроводы системы К1, разводящиеся по помещениям, выполнять из труб НПБК, канализационных, расштурных, напорных с соединительными патрубками.
- Трубопроводы системы В1, выполнять из полипропиленовых труб.
- Трубопроводы систем Т3 и Т4, выполнять из полипропиленовых труб, армированных стекловолокном.
- Отметки ваны от уровня чистого пола. Все отметки уточнить по месту с учетом существующих инженерных коммуникаций и строительных конструкций.